



FS-1040/FS-1041/FS-1060DN/FS-1061DN/
FS-1020MFP/FS-1025MFP/FS-1120MFP/
FS-1125MFP/FS-1220MFP/FS-1320MFP/
FS-1325MFP

Printer Driver

Guia do Usuário



Avisos legais

É proibida a reprodução total ou parcial deste guia sem a devida autorização.

As informações deste guia estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas originários do uso deste produto, independentemente das informações contidas aqui.

Sobre as marcas comerciais

Microsoft®, Windows®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP® e Windows Server® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Todas as outras marcas e nomes de produtos citados aqui são marcas registradas ou comerciais das suas respectivas empresas.

Os exemplos de operações apresentados neste guia são compatíveis com o ambiente de impressão do Windows 7. São usadas essencialmente as mesmas operações para os ambientes Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008.

As capturas de tela da interface do usuário mostradas neste guia podem ser diferentes, dependendo do seu sistema de impressão.

Este guia do usuário e seu conteúdo foram desenvolvidos para o driver GX 5.2.

Modelos suportados pelo driver de impressora GX

FS-1040

FS-1041

FS-1060DN

FS-1061DN

FS-1020MFP

FS-1025MFP

FS-1120MFP

FS-1125MFP

FS-1220MFP

FS-1320MFP

FS-1325MFP

Sumário

Capítulo 1 Instalação

Preparando para instalar o driver	1-1
Frente e verso europeu padrão	1-2
Instalação expressa	1-2
Instalando com a Instalação expressa	1-2
Instalação personalizada	1-3
Instalando com a Instalação personalizada	1-4
Editando as propriedades do driver	1-6
Editando as Propriedades do Utilitário	1-7
Atualizar	1-7
Atualizando componentes de driver	1-7
Manutenção	1-8
Documentos	1-8
Desinstalar	1-8
Desinstalação de Componentes de Driver	1-8

Capítulo 2 Acesso às configurações do driver da impressora

Alterando as configurações padrão do driver	2-1
Acessando as configurações do dispositivo	2-1

Capítulo 3 Configurações de dispositivo

Opções de dispositivo	3-1
Memória	3-1
Configurações do administrador	3-1
Geral	3-1
Bloquear Configurações	3-2
Configurações do Usuário	3-4
Identificação	3-4
Unidades	3-4
Preferência de Idioma	3-5
Configurações de compatibilidade	3-5
Lista de Origens de Mídia	3-5
Ignorar Agrupamento do Aplicativo	3-6
Combinar Listas de Tipos de Origem e Mídia	3-6

Capítulo 4 Impressão rápida

Opções de Impressão Rápida	4-1
Opções de impressão comuns	4-1
Agrupar	4-2
Impressão frente e verso	4-2
Duplex Manual	4-2
Várias Páginas por Folha	4-3
Editar Impressão Rápida	4-3
Perfis	4-4

Selecionando um Perfil	4-4
Salvando um Perfil	4-5
Editando um Perfil	4-5
Importando um Perfil	4-5
Exportando um Perfil	4-6
Impressão baseada em aplicativo	4-6

Capítulo 5 Básico

Configurações Básicas	5-1
Origem e Tipos de Mídia	5-2
Imprimindo com alimentação manual	5-2
Tamanho de impressão e tamanho da página	5-3
Criando um tamanho personalizado de página	5-3
Imprimindo em Páginas de Tamanho Personalizado	5-4
Impressão frente e verso	5-4
Imprimindo em Modo Frente e Verso	5-5
Duplex Manual	5-5
Imprimindo com Duplex Manual	5-5
Agrupar	5-6
Imprimindo Documentos Agrupados	5-6
Qualidade	5-7
Visualização da impressão	5-7
Visualizando um Trabalho de Impressão	5-7
Logotipo Kyocera	5-7
Exibindo Informações de Versão	5-7

Capítulo 6 Layout

Várias Páginas por Folha	6-1
Imprimindo Várias Páginas por Folha	6-1
Escala	6-1
Configurando a Escala na Página	6-1
Medianiz	6-2
Criando uma Medianiz	6-2
Livreto	6-2
Imprimindo um Livreto	6-3
Cartaz	6-3
Imprimindo um Cartaz	6-4

Capítulo 7 Imagem

Qualidade de impressão e qualidade personalizada	7-1
Modo de velocidade reduzida	7-1
EcoPrint	7-1
Gráficos	7-1
Selecionando as configurações de gráfico	7-2
Escala padrão	7-2
Opções de inversão	7-2
Ajustando a escala de cinza	7-3
Texto e efeitos gráficos	7-3

Capítulo 8 Trabalho

Armazenamento de trabalho	8-1
Configurando caixas de impressão	8-1
Imprimindo para uma caixa de impressão	8-2
Imprimindo a partir da caixa de impressão	8-2
Nome do trabalho	8-3

Não utilize o nome do aplicativo	8-3
Se o nome do trabalho existir	8-3
Selecionando um Nome do Trabalho	8-3

Capítulo 9 **Avançado**

Marca D'água	9-1
Adicionando ou editando uma marca d'água	9-1
Selecionando Páginas para Marca D'água	9-2
Ativar Perfil do Cliente	9-2

Glossário	iv
------------------------	----

1 Instalação

Um driver de impressora é um aplicativo que gerencia a comunicação entre a impressora e o computador. Depois de instalado, as configurações do driver de impressora devem ser definidas nas **Propriedades** e nas **Preferências de impressão** da impressora. Há dois métodos de instalação. A **Instalação expressa** é uma forma rápida e fácil de instalar um driver e certos recursos na forma de um pacote. A **Instalação personalizada** permite selecionar drivers e utilitários individuais. Na janela **Biblioteca de Produtos**, você também pode desinstalar drivers e utilitários com a opção **Desinstalar**.

Você pode clicar em **Manutenção** para executar certos utilitários da janela do **Instalador**. Clique em **Documentos** para acessar o arquivo leia-me, o guia do usuário do driver e outros materiais. Com a opção **Atualizar**, você pode atualizar o software do driver para uma versão mais recente. A opção **Atualizar** só está disponível se há um produto que precisa ser atualizado.

Nota: Nos sistemas operacionais Windows você deve fazer login com direitos de administrador para poder instalar o driver da impressora.

Preparando para instalar o driver

Esta seção descreve os passos iniciais a tomar antes de instalar o driver de impressora.

No Windows 7 e no Windows Vista com uma conexão USB, a instalação do driver pode ser feita a partir do site do Microsoft Windows Update, se um driver certificado estiver disponível e o sistema estiver conectado à web.

Recomendamos que você continue a instalar o driver do disco de instalação fornecido para obter um conjunto de recursos maior. No Windows, se a caixa de diálogo **Assistente para Adicionar Novo Hardware** aparecer durante o processo de instalação, clique em **Cancelar**. Se a caixa de diálogo de aviso **Instalação de Hardware** for exibida, clique em **Continuar assim mesmo**.

- 1** Ligue o computador e a impressora.
 - 2** Insira o disco **Product Library** na unidade. O aplicativo deve iniciar automaticamente.
-
- Nota:** Se a **Biblioteca de Produtos** não iniciar após inseri-la na unidade de disco, use o Windows Explorer para localizar **Setup.exe** na unidade local e clique duas vezes para abrir.
-
- 3** A janela da **Biblioteca de Produtos** é exibida com a caixa de diálogo de licença. Leia o acordo de licença e depois clique em **Aceitar** para prosseguir.
 - 4** Na parte inferior da janela, selecione seu idioma na lista.

Frente e verso europeu padrão

Imprimir dos dois lados de uma folha de papel (modo frente e verso) reduz o consumo de papel e ajuda a conservar os recursos ambientais. O modo frente e verso também diminui os custos reduzindo a quantidade de papel que deve ser adquirida. Recomendamos que os sistemas de impressão capazes de imprimir frente e verso usem esse modo por padrão. Isso pode ser definido no processo de instalação do driver da impressora somente para locais na Europa.

Depois de clicar em **Modo expresso** ou **Modo personalizado** no **Instalador**, se o local do sistema operacional for **EU** e o fuso horário for **GMT 0**, **GMT +1** ou **GMT +2**, é exibida uma mensagem sobre conservação de recursos e energia. Leia a mensagem e clique em **OK**.

Após concluir com sucesso a instalação, a caixa de seleção **Ativar impressão frente e verso** é exibida na página **Concluído**. Marque a caixa de seleção para o driver definir automaticamente como padrão o modo frente e verso.

Excessões ao padrão podem ser estabelecidas depois selecionando opções nas guias **Impressão rápida** ou **Básica** do driver.

Instalação expressa

A **Instalação expressa** refere-se à instalação rápida do dispositivo, do driver e do utilitário para uma conexão USB ou rede. O aplicativo de instalação detecta os dispositivos de impressão que estão ligados e conectados por cabo USB ou de rede. Um ou mais dispositivos, drivers e utilitários compatíveis podem ser instalados juntos.

Instalando com a Instalação expressa

Esta seção descreve o procedimento de instalação expressa do dispositivo, drivers e utilitários em sistemas operacionais Windows.

Se o instalador não puder encontrar seu dispositivo de impressão, entre em contato com seu administrador de sistema.

- 1** Verifique se o dispositivo de impressão e o computador estão ligados e conectados via cabo de rede ou USB.
- 2** Quando o instalador inicia, é exibida a janela **Instalação expressa** como padrão. Caso contrário, clique no botão **Instalação expressa** para voltar a esta seção de outras janelas.
- 3** Na janela de **Instalação expressa**, o instalador procura pelo seu dispositivo de impressão. Cada dispositivo descoberto é exibido na lista de dispositivos como um ícone com o nome do modelo e a localização (porta USB ou endereço IP).
Se o seu dispositivo for descoberto, selecione o seu modelo na lista de dispositivos.
Se a descoberta não encontrar o seu dispositivo, remova e reconecte o cabo USB ou de rede e verifique se está adequadamente conectado. Clique no ícone da seta circular para atualizar a descoberta.
- 4** Você também pode encontrar um dispositivo digitando um termo de pesquisa parcial ou completo na caixa de texto de pesquisa acima da lista de dispositivos. Você pode pesquisar os dispositivos descobertos por nome de modelo, endereço IP ou porta USB. Os resultados são exibidos na lista de dispositivos. Se a pesquisa localizar seu dispositivo, selecione-o. Clique no

ícone x para limpar a caixa de texto e voltar para a lista de todos os dispositivos descobertos.

- 5 Você pode selecionar **Utilize o nome de host como nome de porta** para usar o nome do host para a porta TCP/IP padrão. (Não disponível com conexão USB).
- 6 O instalador seleciona automaticamente o **Pacote do driver** da lista de recursos. Ou você pode clicar para alternar entre marcar e desmarcar. Mova o ponteiro do mouse sobre o ícone do produto para ver uma descrição do conteúdo.
- 7 Reveja suas configurações. Pelo menos um dispositivo e um produto devem ser selecionados para ativar o botão **Instalar**. Se suas configurações estiverem corretas, clique em **Instalar**.

Nota: No Windows XP ou no Windows Server 2003, se a caixa de diálogo de aviso **Instalação de Hardware** for exibida, clique em **Continuar assim mesmo**. No Windows 7, Windows Vista ou Windows Server 2008, se uma caixa de diálogo de aviso for exibida dizendo que o **Windows não pode verificar o editor deste software de driver**, clique em **Instalar este software de driver assim mesmo**.

- 8 Você pode expandir ou contrair os detalhes da instalação clicando na seta. Quando a instalação concluir com sucesso, na página **Concluído** você poderá selecionar dentre as opções a seguir. Essas opções somente se aplicam à instalação do driver da impressora.

Imprimir uma página de teste

Selecione essa opção para testar a conexão e o funcionamento do dispositivo de impressão. Se a instalação for concluída com sucesso, a *Página de teste da impressora do Windows*, contendo o nome do seu computador e as informações sobre o driver e as configurações de porta da sua impressora, é impressa no dispositivo de impressão recém instalado.

Exibir a guia Impressão rápida

Esta seleção permite definir as opções básicas de impressão em perfis de grupo que possam ser facilmente acessados. A opção **Exibir a guia Impressão rápida** também aparece em **Configurações do dispositivo > Administrador > Geral**.

- 9 Para sair do aplicativo instalador, clique em **Concluir**.

Pode aparecer uma mensagem se houver uma falha na instalação do software. Depois de clicar em **Concluir**, tente instalar novamente. Se a mesma mensagem for exibida outra vez, entre em contato com o administrador do sistema.

A instalação da impressora agora está concluída. Se solicitado, reinicie o computador.

Instalação personalizada

A **Instalação personalizada** se aplica à instalação detalhada do dispositivo, driver e utilitário para uma conexão USB ou rede. O instalador pode descobrir dispositivos que estejam ligados e conectados por cabo USB ou de rede ou

you can select manually the driver from the available drivers. You can specify the port, the utilities and other options.

The selections in the **Instalação personalizada** window show a gray or blue background. The drag and drop functionality is supported. You can click on an arrow to expand or contract a selection box. You can install more than one product from each list, but they must be selected and moved one by one to the **Produtos a Instalar** list.

Only in Windows 7, Windows Vista and Windows Server 2008, the driver language description page (**XPS**, XML Paper Specification) provides the most efficient method to display, process and print documents. Windows Vista and Windows Server 2008 require the following update: Service Pack 2 with platform update for Windows (KB 971644).

In the list of drivers from **Instalação personalizada**, select **GX XPS DRIVER**. Click on the arrow to move it to the **Produtos a Instalar** list.

The print output for a file is not in a compatible format with **XPS** and cannot be viewed by the Microsoft XPS Viewer.

Instalando com a Instalação personalizada

This section describes the customized installation of printing devices, drivers and utilities in Windows operating systems.

If the installer cannot find your printing device, contact your system administrator.

1. Verify if the printing device and the computer are connected and connected via network cable or USB.
2. Click on the **Instalação personalizada** button.
To discover a printing device, proceed to step 3. To add a model of printing device and port name, proceed to step 4.
3. In the **Instalação personalizada** window, the installer searches for your printing device. Each discovered printing device is displayed in the **Dispositivos** list as an icon with the model name and the location (USB port or IP address). To display the list without icons, in the **Dispositivos** list, click on the **Visualização da lista** icon. You can click on the headers of all lists to adjust the column sizes. In the **Dispositivos** list, you can also click on one of the icons to mark or unmark all devices. If your printing device was discovered, proceed to step 5.
4. If the discovery cannot find your printing device, you can add it. Click on the **Adicionar dispositivo personalizado** icon.
In the **Dispositivos** dialog box, select the **Modelo** from the list of compatible models and the **Nome da porta** from the list of all local and network ports. To add a connected port to your system, click on **Adicionar Porta**. Click on **OK** in the **Dispositivos** dialog box. The printing device is displayed in the **Produtos a Instalar** list. Proceed to step 6.
If it is not possible to discover or add your printing device, contact your system administrator.
5. Select a printing device from the **Dispositivos** list and click on the arrow to move it to the **Produtos a Instalar** list.

- 6** Selecione um driver da lista de **Drivers** e clique na seta para movê-lo para a lista de **Produtos a Instalar**. Um ou mais drivers são necessários para habilitar o botão **Instalar**.

- 7** Selecione um utilitário da lista de **Utilitários** e clique na seta para movê-lo para a lista de **Produtos a Instalar**. O utilitário será instalado com cada dispositivo de impressão e driver definido na lista de **Produtos a Instalar**. Os utilitários não são exigidos para habilitar o botão **Instalar**. As seleções podem variar de acordo com o modelo do sistema de impressão.

KYOCERA Net Viewer

Permite organizar e monitorar as informações do dispositivo de impressão em rede com diversos recursos disponíveis, por meio de visualizações padrão, bem como visualizações personalizadas que você pode criar.

KYOCERA Client Tool

Permite o acesso aos recursos e configurações frequentemente usados, mais o status atual de todos os dispositivos de impressão compatíveis. Você também pode solicitar toner, fazer download de drivers de impressora, acessar o **KYOCERA Net Viewer**, abrir o site da empresa e visualizar a documentação do sistema de impressão.

Utilitário de catálogo de endereços do FAX

O Utilitário de catálogo de endereços do FAX permite criar e manter registros de endereços de FAX, além de criar faxes de grupos. Os endereços podem ser armazenados no dispositivos de impressão ou no seu computador.

- 8** Se quiser remover um produto da lista de **Produtos a Instalar**, selecione-o e clique em **Remover** na parte inferior da caixa de lista. Para remover todos os produtos, clique em **Remover tudo**.
- 9** Você pode selecionar **Utilize o nome de host como nome de porta** para usar o nome do host para a porta TCP/IP padrão. (Não disponível com conexão USB).
- 10** Para cada combinação de dispositivo de impressão e driver na lista de **Produtos a instalar**, você pode clicar no ícone **Editar** para abrir uma caixa de diálogo com opções de instalação para os drivers. Faça suas seleções a partir das opções disponíveis. Consulte *Editando as propriedades do driver* e *Editando as propriedades do utilitário* para obter mais informações. Para alguns utilitários, você pode clicar no ícone **Editar** para ver informações de instalação ou atualização.
- 11** Reveja suas configurações. Pelo menos um dispositivos de impressão e driver, ou utilitário, devem ser selecionados para habilitar o botão **Instalar**. Se suas configurações estiverem corretas, clique em **Instalar**.

Nota: No Windows XP ou no Windows Server 2003, se a caixa de diálogo de aviso **Instalação de Hardware** for exibida, clique em **Continuar assim mesmo**. No Windows 7, Windows Vista ou Windows Server 2008, se uma caixa de diálogo de aviso for exibida dizendo que o **Windows não pode verificar o editor deste software de driver**, clique em **Instalar este software de driver assim mesmo**.

- 12** Você pode expandir ou contrair os detalhes da instalação clicando na seta. Quando a instalação concluir com sucesso, na página **Concluído** você poderá selecionar dentre as opções a seguir. Essas opções somente se aplicam à instalação do driver da impressora.

Imprimir uma página de teste

Selecione essa opção para testar a conexão e o funcionamento do dispositivo de impressão. Se a instalação for concluída com sucesso, a *Página de teste da impressora do Windows*, contendo o nome do seu computador e as informações sobre o driver e as configurações de porta da sua impressora, é impressa no dispositivo de impressão recém instalado.

Exibir a guia Impressão rápida

Esta seleção permite definir as opções básicas de impressão em perfis de grupo que possam ser facilmente acessados. A opção **Exibir a guia Impressão rápida** também aparece em **Configurações do dispositivo > Administrador > Geral**.

- 13** Para sair do aplicativo instalador, clique em **Concluir**.
Pode aparecer uma mensagem se houver uma falha na instalação do software. Depois de clicar em **Concluir**, tente instalar novamente. Se a mesma mensagem for exibida outra vez, entre em contato com o administrador do sistema.
A instalação da impressora agora está concluída. Se solicitado, reinicie o computador.

Editando as propriedades do driver

Você pode selecionar as propriedades do driver na lista **Produtos a Instalar**.

- 1** Na anela **Biblioteca de Produtos**, clique no botão **Instalação personalizada**.
- 2** Na lista de **Produtos a Instalar**, clique no ícone **Editar** em um dos produtos de dispositivo.
- 3** A caixa de diálogo **Dispositivo** é aberta e exibe o nome do modelo e o endereço IP ou USB. Se houver um driver atribuído, as opções do driver são exibidas. Se houver mais de um driver, as opções de cada driver são acessadas por uma guia. Selecione a guia do driver que você deseja configurar.
- 4** Digite um **Nome de impressora** para o dispositivo com no máximo 63 caracteres.
- 5** Selecione **Compartilhar impressora** se quiser que outros usem este dispositivo de impressão.
- 6** Se **Compartilhar impressora** estiver selecionado, você pode digitar um nome compartilhado para o dispositivo de impressão com no máximo 63 caracteres.
- 7** Se preferir que a maioria ou todos os seus trabalhos de impressão sejam direcionados para este dispositivo de impressão, selecione **Definir como impressora padrão**.

- 8 Clique em **OK** para que o aplicativo salve suas configurações e retorne à janela **Instalação personalizada**.

Editando as Propriedades do Utilitário

Você pode exibir ou editar as informações de alguns utilitários na lista de **Produtos a Instalar**. Esse recurso não está disponível para alguns modelos de sistema de impressão.

- 1 Na janela do **Instalador**, clique em **Instalação Personalizada**.
- 2 Na lista de **Produtos a Instalar**, clique no ícone **Editar** em um dos produtos de utilitário.
- 3 Uma caixa de diálogo é aberta exibindo as informações do utilitário.

KYOCERA Net Viewer

Gerenciamento de dispositivos

Localiza dispositivos e gerencia as configurações do dispositivo.

Gerenciamento de Conta

Estabelece contas para grupos de dispositivos e gerencia as configurações das contas.

Gerenciamento de host

Gerencia os drivers da impressora e filas de impressão.

KYOCERA Client Tool

Você pode definir um endereço para solicitar toner para substituição por e-mail ou na web:

Enviar e-mail

Digite um endereço de e-mail e depois clique em **OK** para abrir seu programa de e-mail padrão.

Abrir página da web

Digite um endereço da web e depois clique em **OK** para abrir a página da web no seu navegador padrão.

Atualizar

O **Instalador** pode detectar componentes de driver e utilitários mais antigos. Cria uma lista com esses componentes na janela **Atualizar**.

Atualizando componentes de driver

Você pode selecionar componentes de driver ou utilitário e atualizá-los para a versão mais recente.

- 1 Na janela **Biblioteca de Produtos**, clique em **Atualizar**.
- 2 Na lista de **Produtos a Atualizar**, selecione os drivers e utilitários que deseja atualizar no seu computador.
- 3 Para iniciar a atualização, clique em **Atualizar**.

- 4 Na caixa de diálogo **Concluído**, clique em **Concluir**.

Manutenção

Na janela **Biblioteca de Produtos**, clique no botão **Manutenção** para acessar utilitários que fornecem recursos úteis. Selecione um aplicativo e clique em **Executar**. O seguinte utilitário está disponível:

KYOCERA Client Tool

O **KYOCERA Client Tool** fornece acesso rápido a recursos e configurações comuns do dispositivo, além do status atual de todos os dispositivos compatíveis. Você também pode usar o **KYOCERA Client Tool** para solicitar toner e visualizar a documentação da impressora.

Para obter os requisitos do sistema e outras informações sobre um determinado utilitário, consulte o guia do usuário do utilitário.

Documentos

Na janela **Biblioteca de Produtos**, clique em **Documentos** para acessar os documentos sobre o driver e os utilitários. Selecione um documento e clique em **Abrir**. Acrobat Reader 8.0 ou mais recente é necessário para visualizar arquivos PDF.

Desinstalar

O desinstalador pode encontrar os drivers do sistema de impressão na unidade local. Cria uma lista com esses componentes na janela **Desinstalar**. Se você desinstalar um driver, os dispositivos que o utilizam também serão removidos.

Desinstalação de Componentes de Driver

Você pode selecionar drivers ou utilitários para remover da unidade local.

- 1 Na janela **Biblioteca de Produtos**, clique no botão **Desinstalar**.
- 2 Selecione os componentes na lista para desinstalar. Selecione por modelo de dispositivo ou clique no sinal de mais para expandir a lista de dispositivos individuais. Abaixo da lista você também pode clicar nos ícones para marcar todas as caixas de seleção ou desmarcá-las.
- 3 Para iniciar a desinstalação, clique em **Desinstalar**.
- 4 Na caixa de diálogo **Concluído**, clique em **Concluir**.

2 Acesso às configurações do driver da impressora

As informações a seguir são para o acesso ao driver da impressora. Para acessar **KYOCERA Client Tool**, consulte o *Guia do Usuário KYOCERA Client Tool*. O software do driver de impressora pode ser acessado a partir da caixa de diálogo **Imprimir** de um aplicativo, a partir de **Iniciar** do Windows ou a partir do aplicativo **KYOCERA Client Tool**. Se acessado em um aplicativo, as alterações feitas nas configurações do driver permanecerão efetivas até que o aplicativo seja encerrado. Se acessado em **Iniciar** do Windows ou no **KYOCERA Client Tool**, as alterações serão mantidas como as configurações padrão da impressora.

Alterando as configurações padrão do driver

As configurações padrão do driver são aplicáveis aos trabalhos de impressão iniciados a partir de qualquer aplicativo, mas são sobrescritas pelas alterações de configuração feitas em cada aplicativo.

- 1 Dependendo do seu sistema operacional, clique em **Iniciar** e depois:
Windows 7: clique em **Dispositivos e Impressoras**.
Windows Vista, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2: clique em **Painel de Controle** e depois clique duas vezes em **Impressoras**.
Windows XP e Windows Server 2003: clique em **Impressoras e Faxes**.
- 2 Clique com o botão direito no modelo do seu sistema de impressão e clique em **Preferências de impressão**.
- 3 Na caixa de diálogo **Preferências de impressão**, selecione os recursos desejados em todas as guias.
- 4 Clique em **OK** para salvar as configurações.

Acessando as configurações do dispositivo

Você pode abrir as **Configurações do dispositivo** a partir de qualquer dos sistemas operacionais Windows mais comumente usados.

- 1 Dependendo do seu sistema operacional, clique em **Iniciar** e depois:
Windows 7: clique em **Dispositivos e Impressoras**.
Windows Vista, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2: clique em **Painel de Controle** e depois clique duas vezes em **Impressoras**.
Windows XP e Windows Server 2003: clique em **Impressoras e Faxes**.
- 2 Clique com o botão direito no modelo do seu sistema de impressão e depois:

Windows 7: clique em **Propriedades da impressora**.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows XP e Windows Server 2003: clique em **Propriedades**.

3 Clique em **Configurações de dispositivo**.

3 Configurações de dispositivo

Em **Configurações do dispositivo** você pode selecionar Administrador, Usuário e Configurações de compatibilidade.

Opções de dispositivo

Esse recurso exibe o alimentador de papel instalado.

Memória

Este recurso exibe a quantidade de memória no sistema de impressão.

Configurações do administrador

O recurso **Configurações do Administrador** permite que você selecione opções que incluem controle de acessibilidade, exibição de recursos na interface e configuração de senha para controlar o acesso às opções de **Configurações do Administrador**. (As seleções podem variar de acordo com o modelo do sistema de impressão).

Em um ambiente cliente/servidor, esse recurso não estará disponível para um cliente conectado como usuário com restrições.

Geral

Um administrador pode controlar a exibição da guia de **Impressão Rápida** e outras configurações diversas.

Exibir a guia Impressão rápida

Esta opção permite controlar a exibição da guia **Impressão rápida**. Você pode definir opções básicas de impressão em perfis de grupo para melhorar a acessibilidade.

Com a caixa de seleção **Exibir a guia Impressão rápida** desmarcada, a guia não aparece na caixa de diálogo **Preferências de impressão**.

Para ativar este recurso, em **Configurações do Dispositivo > Configurações do Administrador > Geral**, selecione a **Guia de Impressão Rápida**.

Com a caixa de seleção **Exibir a Guia de Impressão Rápida** marcada, a guia aparece na caixa de diálogo **Preferências de Impressão**. Quando você marca a caixa de seleção **Exibir a guia Impressão rápida**, pode acessar outras caixas de seleção:

A opção **Ocultar outras guias** exibe apenas a guia **Impressão Rápida** para o usuário.

A opção **Definir a guia de Impressão Rápida como padrão** abre nessa guia quando você acessa **Preferências de Impressão**.

A opção **Ocultar controle Editar Impressão Rápida** impede que usuários personalizem a guia **Impressão Rápida**.

Associar um Perfil a um Aplicativo

Esta opção permite definir que todas as impressões de cada aplicativo instalado usem as mesmas configurações de driver, conforme definido em um perfil. Antes de usar este recurso:

Um perfil deve ser criado na caixa de diálogo **Perfis**, acessada a partir de qualquer guia **Preferências de Impressão**.

Uma associação entre um perfil e um aplicativo deve ser criada na caixa de diálogo **Impressão baseada em aplicativo**, acessada a partir da caixa de diálogo **Perfis**.

Para ativar este recurso, em **Configurações do Dispositivo > Configurações do Administrador > Geral**, selecione **Associar Perfil a um aplicativo**.

Configurações do Administrador Protegidas por Senha

Você pode definir as **Configurações do administrador protegidas por senha** na caixa de diálogo **Configurações do administrador**, para evitar que alterações não autorizadas sejam feitas nesta caixa de diálogo. Se estiver selecionada, essa configuração solicitará que você digite uma senha e confirme-a. Essa proteção por senha bloqueia o acesso a todas as opções de **Configurações do administrador**.

Configurando a Senha de Administrador

Você pode definir uma senha para evitar alterações não autorizadas na caixa de diálogo **Configurações do administrador**.

- 1 Em **Configurações do Dispositivo > Administrador > Geral**, selecione **Proteger configurações de administrador com senha**.
- 2 Na caixa de diálogo **Senha**, digite uma senha, usando no mínimo 4 e no máximo 16 caracteres. Digite novamente a senha em **Confirmar senha** e clique em **OK**.

Limpando a senha do administrador

Você pode remover a senha de administrador.

- 1 Em **Configurações de dispositivos**, clique em **Administrador**.
- 2 Na caixa de texto **Inserir senha**, digite a senha e clique em **OK**.
- 3 Na caixa de diálogo **Configurações do administrador**, desmarque a caixa de seleção **Configurações do administrador protegidas por senha** e clique em **OK**.

Bloquear Configurações

Um administrador pode especificar configurações no driver e bloqueá-las. As configurações são então aplicadas a todos os trabalhos de impressão e o recurso restringe alterações. As configurações são bloqueadas em **Configurações do Dispositivo > Configurações do Administrador > Bloquear Configurações**. Por exemplo, uma configuração do dispositivo pode ser definida para imprimir documentos duplex. Isso economizaria papel com economia de dinheiro e vantagens ecológicas.

O bloqueio de uma configuração também bloqueia o recurso onde ela é exibido em outras guias. Por exemplo, se você selecionar **Bloquear Várias páginas por folha** também selecionará e bloqueará esse recurso nas guias **Impressão rápida** e **Layout**.

O administrador também pode definir uma senha que será exigida para desbloquear temporariamente um recurso.

Em um ambiente cliente/servidor, esse recurso não estará disponível para um cliente conectado como usuário com restrições.

Bloqueando Configurações do Driver

Você pode selecionar as configurações do driver a ser bloqueadas para que sejam aplicadas a todos os trabalhos de impressão.

- 1** Em **Configurações de dispositivos > Configurações do administrador**, clique em **Bloquear configurações**.
- 2** Selecione a caixa de seleção para cada recurso do driver a ser bloqueado.
- 3** Marque a caixa de seleção **Configurações de Senha**, se você quiser proteger as configurações com uma senha, ou pule para o próximo passo.

Na caixa de diálogo **Configurações de Senha** digite uma senha com no mínimo 4 caracteres e no máximo 16. Digite a senha novamente em **Confirmar senha** e clique em **OK**.

Para desbloquear a senha desmarque a seleção da caixa de seleção **Configurações de Senha**. Na caixa de diálogo **Desbloquear senha**, digite a senha e clique em **OK**.
- 4** Para salvar suas seleções de **Bloquear configurações**, clique em **OK** na parte inferior da caixa de diálogo.

Quando uma senha for definida, o botão **Desbloquear** é exibido nas guias dos drivers onde são exibidos os recursos bloqueados. Para desbloquear um recurso e alterar suas configurações temporariamente, clique em **Desbloquear** e digite a senha.

Bloquear Opções de Configurações

A guia **Bloquear configurações** exibe as configurações do driver que podem ser bloqueadas por um administrador. Uma vez bloqueadas, restrições são impostas a modificações e as configurações são aplicadas a todos os trabalhos de impressão. Quando são feitas as configurações, a caixa de seleção **Configurações de Senha** se torna disponível. **Bloquear configurações** permite que um administrador controle o uso das quantidades de papel e toner. As seleções podem variar de acordo com o modelo do sistema de impressão.

EcoPrint

Esta opção bloqueia a opção **EcoPrint**.

Duplex

Esta opção bloqueia a opção **Imprimir nos 2 lados** selecionada nas guias **Impressão Rápida** ou **Básico**. Para modelos com duplex manual, esta configuração não está disponível.

Várias páginas por folha

Esta opção bloqueia a configuração **Várias páginas por folha** selecionada nas guias **Impressão Rápida** ou **Layout**. A opção **Páginas por folha** não é bloqueada. Se você clicar no ícone da guia **Impressão rápida** ou na

seleção da guia **Layout**, alternará entre as opções de duas páginas e de quatro páginas. Na guia **Layout** todas as opções estão disponíveis e não estão restritas a duas páginas ou quatro páginas.

Perfil com aplicativo

Esta opção bloqueia um perfil definido de configurações do driver por aplicativo.

Guia Trabalho

Esta opção bloqueia as configurações selecionadas na guia **Trabalho**.

Configurações de senha

A senha definida pelo administrador bloqueia temporariamente os recursos do driver. Ela solicita que o usuário forneça uma senha. Quando o administrador define a senha, o botão **Bloquear** aparece nas guias do driver ou na caixa de diálogo **Impressão Baseada em Aplicativo**. Para desbloquear o recurso, clique em **Desbloquear** e digite a senha.

Configurações do Usuário

O recurso **Configurações do usuário** permite especificar os nomes de usuário, selecionar a unidade de medida padrão e alterar o idioma de exibição do driver.

Em um ambiente cliente/servidor, esse recurso não estará disponível para um cliente conectado como usuário com restrições.

Identificação

O recurso **Identificação** permite identificar o trabalho de impressão com um **Nome do usuário** com até 31 caracteres.

Configurando a Identificação de Usuário

É possível digitar as informações de **Nome do usuário**.

- 1 Em **Configurações de dispositivos > Configurações do usuário**, digite o nome de sua preferência na caixa de texto **Nome do usuário**.
- 2 Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Configurações do usuário** e **Propriedades**.

Você pode digitar até 31 caracteres na caixa de texto **Nome do usuário**.

Unidades

A unidade de medida pode ser definida em **polegadas** ou em **milímetros**. Isso é utilizado nas configurações a seguir:

Tamanho personalizado de página da caixa de diálogo **Tamanhos de página**, na guia **Básico**.

Configuração de **Espaçamento** nas caixas de diálogo **Adicionar marca d'água** e **Editar marca d'água**, na guia **Avançado**.

Cartaz e Medianiz na guia **Layout**.

Selecionando uma Unidade de Medida

Você pode selecionar uma unidade para exibição de medidas na interface do usuário.

- 1 Em **Configurações de dispositivos > Configurações do usuário**, selecione **Polegadas** ou **Milímetros**.
- 2 Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Configurações do usuário e Propriedades**.

Preferência de Idioma

A opção **Preferência de idioma** especifica o idioma da interface do usuário de **Configurações de dispositivos** em **Propriedades** e de todas as guias de **Preferências de impressão**.

Os idiomas disponíveis podem variar dependendo da sua localidade e das configurações do seu computador.

Configurando a Preferência de Idioma

Você pode selecionar um idioma para a interface do usuário.

- 1 Em **Configurações de dispositivos > Configurações do usuário**, selecione o idioma de sua preferência na lista **Selecionar idioma**.
- 2 Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Configurações do usuário e Propriedades**.

Configurações de compatibilidade

O recurso **Configurações de compatibilidade** permite especificar os valores de origem de mídia, anular a configuração **Agrupar** do aplicativo e combinar as listas **Origem** e **Tipo de mídia** da guia **Básico**.

Em um ambiente cliente/servidor, esse recurso não estará disponível para um cliente conectado como usuário com restrições.

Lista de Origens de Mídia

A **lista de origens de mídia** suporta compatibilidade de valores de origem de mídia exclusivos do driver da impressora; por exemplo, valores de cassetes ou alimentadores. Seu driver recém-instalado mantém suporte de origem de mídia idêntico ao driver que está substituindo, seja para esse driver ou para um driver de outro fabricante. Se houver macros de origem de mídia para o driver antigo, o alinhamento dos valores de origem de mídia preservará o suporte, não sendo necessário alterar as macros.

Configurando Origens de Mídia

Use o utilitário **Informações de driver** (\Utility\Driver Info\DrvInfo.exe) para comparar os valores de origem de todos os drivers instalados.

Se os valores de uma determinada origem de mídia forem diferentes entre os drivers de impressora, você poderá reatribuir um valor enumerado para criar uma correspondência entre os drivers.

- 1 Em **Configurações de dispositivos > Configurações de compatibilidade**, na lista **Enumeração de origens de mídia** selecione o método de suprimento de papel. O valor atual está listado na caixa **Valor enumerado**.
- 2 Digite um **Valor enumerado** para a origem de mídia e clique em **Aplicar**. Para alinhar as configurações com outro driver, esse valor deve ser alinhado aos valores do outro driver.

- 3 Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Configurações de compatibilidade e Propriedades**.

Você pode restaurar os padrões de todas as opções em **Configurações de compatibilidade**, clicando em **Restaurar**.

Ignorar Agrupamento do Aplicativo

Esta opção ignora a configuração **Agrupar** dos aplicativos de software e prioriza a configuração do driver de impressora.

Quando a caixa de seleção está marcada, é usada a configuração **Agrupar** do driver da impressora.

Com a caixa de seleção desmarcada, é utilizada a configuração **Agrupar** do aplicativo.

Selecionando o Agrupamento do Driver da Impressora

Você pode ignorar a configuração de agrupamento do aplicativo e usar a configuração de agrupamento do driver da impressora.

- 1 Em **Configurações de Dispositivo > Configurações de Compatibilidade**, selecione **Ignorar agrupamento do aplicativo**.
- 2 Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Configurações de compatibilidade e Propriedades**.

Você pode restaurar os padrões de todas as opções em **Configurações de compatibilidade**, clicando em **Restaurar**.

Combinar Listas de Tipos de Origem e Mídia

Você pode alterar a guia **Básico** do driver, de modo que **Tipo de mídia** e **Origem** sejam combinados em uma única lista rotulada como **Origem**. Na lista combinada, os Tipos de mídia são listado primeiro, seguidos por cassetes e **Alimentação manual**.

Criando uma Lista Combinada de Origens

Você pode combinar as listas **Origem** e **Tipo de mídia** na guia **Básico** para criar uma lista **Origem**.

- 1 Em **Configurações de dispositivo > Configurações de compatibilidade**, selecione **Combinar listas de origem e tipo de mídia**.
- 2 Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Configurações de compatibilidade e Propriedades**.

Você pode restaurar os padrões de todas as opções em **Configurações de compatibilidade**, clicando em **Restaurar**.

4 Impressão rápida

Na guia **Impressão rápida**, as configurações básicas de impressão podem ser aplicadas aos trabalhos de impressão. Você pode selecionar rapidamente as opções em uma interface de usuário simples.

Qualquer configuração em **Impressão rápida** pode ser salva como um grupo, denominado perfil, e aplicada a qualquer trabalho de impressão. Os perfis suportam tarefas comuns de impressão.

O administrador pode definir a exibição da guia **Impressão rápida** por meio do processo de **Instalação** ou em **Configurações do dispositivo** > **Administrador** > **Geral**.

Este capítulo pode ser usado como um guia de usuário em separado da **Impressão rápida** quando o suporte de driver da impressora é controlado por um administrador.

Para retornar às configurações originais, clique em **Redefinir**. O botão **Redefinir** está disponível quando você acessa o driver de impressora a partir da caixa de diálogo **Imprimir** do aplicativo.

Opções de Impressão Rápida

É possível definir uma ou mais opções de impressão na guia **Impressão rápida**. Você pode criar sua vista personalizada das opções de impressão com **Editar impressão rápida**. E você também pode fazer seleções em perfis que tenham sido configurados com opções predefinidas para execução frequente de trabalhos de impressão.

Opções de impressão comuns

A seção superior da guia **Impressão rápida** tem vários ícones representando as opções mais comuns para trabalhos de impressão. Clique nos ícones de **Impressão rápida** para alterar as configurações do trabalho de impressão. Algumas dessas opções também aparecem nas guias **Básico** e **Layout**.

A guia **Impressão rápida** pode exibir no máximo cinco ícones. Você pode alterar ou remover ícones da exibição.

Orientação

Este ícone altera entre os formatos de impressão de retrato, paisagem, retrato girado e paisagem girada.

Agrupar

Este ícone altera a ordem das páginas impressas. A sequência de ordenação de páginas pode ser 123, 123, ou 111, 222 e assim por diante.

Imprimir nos 2 lados

Este ícone altera entre impressão frente e verso com virada na horizontal, impressão frente e verso com virada na vertical ou a não utilização da impressão frente e verso.

Várias páginas por folha

Este ícone altera entre Desativado, 2 e 4 para o número de páginas impressas em uma folha. Para mais de 4 páginas por folha, defina as configurações em **Layout > Várias páginas por folha**.

EcoPrint

Este ícone altera o texto e os gráficos para que sejam exibidos mais claros no trabalho impresso. O recurso **EcoPrint** não aumenta a velocidade de impressão.

Editar Impressão Rápida

Esse botão permite que você selecione os ícones de opção de impressão para exibir e em qual ordem você quer acessar a guia **Impressão rápida**. O botão **Editar Impressão rápida** não estará disponível quando o driver for acessado a partir de uma caixa de diálogo **Imprimir** de um aplicativo.

Você pode **Redefinir** qualquer opção básica de impressão aos valores padrão usando a guia **Impressão rápida**. Esse botão só é exibido quando acessado na caixa de diálogo **Imprimir** de um aplicativo.

As seções a seguir descrevem mais detalhadamente algumas das opções da guia **Impressão rápida**. As opções **Agrupar**, **Impressão frente e verso** e **EcoPrint** também podem ser encontradas na guia **Básico**; e **Várias páginas por folha**, na guia **Layout**. As opções de **Perfis** são acessadas em **Preferências de impressão**.

Agrupar

O recurso **Agrupar** especifica a ordem em que devem ser impressas as páginas de um trabalho de várias cópias. Com o recurso **Agrupar** selecionado, o driver imprime o trabalho completo, conjunto a conjunto. Com a opção **Agrupar** desmarcada, ele imprimirá cada página por conjunto. Por exemplo, se a opção **Agrupar** estiver selecionada, três cópias de um documento de cinco páginas serão impressas como páginas um a cinco, sucessivamente, três vezes.

O driver da impressora sobrescreve automaticamente a configuração **Agrupar** do aplicativo e usa a própria configuração. Você pode usar a configuração **Agrupar** do aplicativo, desmarcando a caixa de seleção **Ignorar agrupamento do aplicativos** na caixa de diálogo **Configurações de compatibilidade**, acessada a partir de **Configurações de dispositivos**.

Impressão frente e verso

A impressão frente e verso imprime nos dois lados de cada página. Selecione **Imprimir nos 2 lados** para iniciar a impressão frente e verso. O sistema de impressão contém um duplexador que vira o papel para permitir a impressão no verso. Em alguns modelos, a impressão frente e verso é realizada manualmente.

Virar na horizontal

Vire a página na horizontal para exibir o conteúdo.

Virar na vertical

Vire a página na vertical para exibir o conteúdo.

Duplex Manual

Em alguns modelos que não contam com uma unidade duplex, o recurso Duplex manual permite imprimir em ambos os lados de uma folha ordenando-se o trabalho de impressão de modo que, depois que a primeira metade do trabalho for impressa, ele pode ser virado e alimentado a partir do cassete para a impressão da outra metade.

Virar na horizontal

Vire a página na horizontal para exibir o conteúdo.

Virar na vertical

Vire a página na vertical para exibir o conteúdo.

A folha de instrução do Duplex manual é impressa por padrão. Se você não deseja usar este recurso, desmarque a caixa de seleção **Imprimir instruções do duplex manual** na guia **Básico**.

Duplex manual não está disponível para o driver XPS.

Várias Páginas por Folha

O recurso **Várias páginas por folha** imprime várias páginas em uma única folha de papel, para fins de revisão do documento e preservação em papel. O tamanho e a legibilidade das várias páginas diminuem à medida que aumenta o número de páginas por folha. Na guia **Layout**, você pode definir a disposição das páginas e também imprimir bordas ao redor de cada página.

Quando é selecionado **Várias páginas por folha**, **Escala** e **Cartaz** ficam indisponíveis.

Editar Impressão Rápida

A variedade de ícones localizados na parte superior da guia **Impressão rápida** pode ser personalizada para incluir recursos que você usa com mais frequência. Você pode exibir qualquer quantidade de ícones de 0 a 5. Todos os ícones podem ser removidos da visualização se você desejar usar apenas as opções de **Perfis** da guia **Impressão rápida**.

Nota: Um administrador pode ocultar o botão **Editar Impressão rápida** selecionando **Ocultar controle Editar Impressão rápida** em **Configurações de dispositivos > Configurações do administrador**. O botão **Editar Impressão Rápida** não estará disponível quando o driver for acessado a partir de uma caixa de diálogo **Imprimir** de um aplicativo.

Editando as opções de Impressão rápida

Você pode selecionar para que um conjunto limitado de recursos de driver seja exibido na guia **Impressão rápida**.

- 1 Dependendo do seu sistema operacional, clique em **Iniciar** e depois:
Windows 7: clique em **Dispositivos e Impressoras**.
Windows Vista, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2: clique em **Painel de Controle** e depois clique duas vezes em **Impressoras**.
Windows XP e Windows Server 2003: clique em **Impressoras e Faxes**.
- 2 Clique com o botão direito no modelo do seu sistema de impressão e clique em **Preferências de impressão**.
- 3 Selecione a guia **Impressão rápida**.
- 4 Clique em **Editar Impressão Rápida**.
- 5 Na caixa de diálogo **Editar Impressão Rápida**:

Para adicionar um recurso à guia **Impressão rápida**, selecione-o em **Controles disponíveis** e clique na seta da direita para movê-lo para **Controles selecionados**. No máximo 5 recursos podem ser exibidos em **Controles selecionados**.

Para remover um recurso da guia **Impressão rápida**, selecione-o em **Controles selecionados** e clique na seta da esquerda para movê-lo para **Controles disponíveis**. Para usar só os **Perfis da impressora** na guia **Impressão rápida**, mova todos os recursos para **Controles disponíveis**.

Clique nas setas para cima e para baixo para alterar a posição dos recursos em **Controles selecionados**. O recurso da parte superior é exibido à esquerda na guia **Impressão rápida**.

Para restaurar a lista de opções padrão do fabricante, clique em **Redefinir**.

- 6 Clique em **OK** para salvar as suas configurações.

Perfis

Em **Perfis**, você pode salvar as configurações do driver da impressora como um perfil. Você pode selecionar várias opções em qualquer das guias de **Preferências de impressão**, salvá-las como um perfil e usá-las todas simultaneamente quando aplicar o perfil. A lista de perfis sempre inclui um perfil **Padrão de fábrica** que restaura as configurações padrão das opções do driver. No máximo 26 perfis podem ser estabelecidos em um driver, incluindo o perfil **Padrão de fábrica**. Configurações definidas nas **Configurações de dispositivo** não podem ser salvas em um perfil.

Selecionando um Perfil

Você pode selecionar e aplicar um perfil usando a guia **Impressão Rápida** ou na caixa de diálogo **Perfis**.

Guia Impressão Rápida

- 1 Na guia **Impressão Rápida**, selecione um **Perfil**. O painel lateral exibirá um resumo das configurações. Acima das configurações, você pode clicar nos ícones e escolher entre imagens de ajuste de tonalidade, o sistema de impressão ou layout da página.
- 2 Clique em **Aplicar**.

Caixa de diálogo Perfis

- 1 Em qualquer guia de **Preferências de Impressão**, clique em **Perfis**.
- 2 Na caixa de diálogo **Perfis**, selecione um perfil. A caixa de diálogo exibe um resumo das configurações para aquele perfil.
- 3 Clique em **Aplicar**.
- 4 Clique em **OK**.

Salvando um Perfil

O botão **Salvar** permite que você crie seus próprios perfis. Você pode selecionar as opções de impressão desejadas para o driver e salvá-las nas configurações do driver, inclusive suas personalizações, como um perfil. Esse perfil poderá ser usado para imprimir novamente o mesmo trabalho de impressão, sem precisar selecionar outra vez todas as configurações. Em **Preferências de impressão**, o botão **Perfis** é exibido na parte inferior de todas as guias.

- 1 Para configurar as opções de impressão desejadas para o seu trabalho de impressão, abra **Preferências de impressão** e selecione todas as configurações do driver.
- 2 Clique em **Perfis > Salvar**.
- 3 Para identificar o perfil, digite um **Nome**, selecione um **Ícone** e digite uma **Descrição**.
- 4 Clique em **OK** para salvar o perfil.
O perfil recém-adicionado é exibido na caixa de diálogo **Perfis**.
- 5 Clique em **Aplicar** para usar o perfil selecionado para o trabalho de impressão atual ou em **OK** para fechar a caixa de diálogo.

Nota: Para redefinir o driver da impressora nas configurações padrão, selecione o perfil **Padrão de fábrica** e clique em **Aplicar**. Isto limpa as configurações do perfil selecionado.

Você pode excluir um perfil selecionando-o na lista **Selecionar perfil** e clicando em **Excluir**.

Editando um Perfil

O botão **Editar** permite fazer alterações em um perfil existente. Não é possível editar o perfil **Padrão de fábrica**.

- 1 Clique em **Perfis**.
- 2 Na seção **Selecionar perfil**, selecione o perfil a ser editado e clique em **Editar**.
- 3 Qualquer uma das três opções podem ser editadas: nome, ícone e descrição. Clique em **OK** para salvar as alterações editadas.
O perfil recém-editado é exibido na caixa de diálogo **Perfis**.
- 4 Clique em **Aplicar** para ativar o perfil selecionado para o trabalho de impressão atual ou em **OK** para fechar a caixa de diálogo.

Importando um Perfil

O botão **Importar** permite importar uma cópia de um perfil de outros drivers de impressora para o driver da sua impressora.

- 1 Clique em **Perfis > Importar**.

- 2 Procure o perfil existente (.KXP), selecione-o e clique em **Abrir**.
Uma mensagem será exibida se alguma das configurações de perfil no arquivo importado não estiver disponível no driver existente. Selecione **Sim** para importar o perfil ou selecione **Não** para cancelar a importação.
- 3 Se tiver selecionado **Sim** na etapa anterior, o arquivo recém-importado aparecerá na caixa de diálogo **Perfil**.
- 4 Clique em **Aplicar** para usar o perfil selecionado para o trabalho de impressão atual ou em **OK** para fechar a caixa de diálogo.

Exportando um Perfil

O botão **Exportar** permite exportar uma cópia de um perfil do driver da sua impressora para uso em outros drivers de impressora. Não é possível exportar o perfil **Padrão de fábrica**.

- 1 Clique em **Perfis**.
- 2 Na seção **Selecionar perfil**, selecione o perfil a ser exportado e clique em **Exportar**.
- 3 Na caixa de diálogo **Exportar perfil**, nomeie e salve o perfil.
- 4 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Perfis**.

Impressão baseada em aplicativo

Um administrador pode associar um perfil a um aplicativo para que todas as impressões feitas a partir do aplicativo usem as mesmas configurações de perfil. Isso facilita o uso de perfis e garante uma impressão consistente a partir de um aplicativo. Por exemplo, um perfil duplex pode ser aplicado a todas as impressões de planilha para economizar papel.

As associações entre perfis e aplicativos podem ser criadas a qualquer momento na caixa de diálogo **Perfis**. Para usar as associações na impressão, o recurso deve ser ativado na caixa de diálogo **Configurações do administrador**, acessada a partir de **Configurações de dispositivo**.

É possível criar no máximo 25 associações na caixa de diálogo **Impressão baseada em aplicativo**, acessada a partir da caixa de diálogo **Perfis**.

Em um ambiente cliente/servidor, um usuário em um computador cliente pode ver detalhes das associações do servidor, mas não pode alterar as configurações nem selecionar outro perfil.

Adicionando uma Associação

Depois de criar ou importar perfis, você pode criar uma associação entre um perfil e um aplicativo. A partir daí, o aplicativo sempre imprimirá com as configurações de perfil associadas.

- 1 Em qualquer guia, clique em **Perfis** para abrir a caixa de diálogo **Perfis**.
- 2 Clique em **Aplicativo** para abrir a caixa de diálogo **Impressão baseada em aplicativo**.

- 3** Clique em **Adicionar** para abrir a caixa de diálogo **Adicionar associação**.
- 4** Digite um nome para a associação com no máximo 31 caracteres.
- 5** Em **Nome do arquivo**, digite um nome de arquivo executável válido (.EXE) para um aplicativo que permita impressão ou procure um arquivo localizado em seu computador.
- 6** Selecione um perfil na lista.
- 7** Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Adicionar associação** e **Impressão baseada em aplicativo** para criar a associação.

Para excluir uma associação selecione a associação e clique em **Excluir**.

Editando uma Associação

Você pode alterar o nome, arquivo e perfil de uma associação.

- 1** Em qualquer guia, clique em **Perfis** para abrir a caixa de diálogo **Perfis**.
- 2** Clique em **Aplicativo** para abrir a caixa de diálogo **Impressão baseada em aplicativo**.
- 3** Selecione uma associação a ser editada e clique em **Editar** para abrir a caixa de diálogo **Editar associação**.
- 4** Altere as configurações desejadas em **Nome da associação**, **Nome do arquivo**, ou **Perfil**.
- 5** Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Editar associação** e **Impressão baseada em aplicativo** para salvar a associação revisada.

5 Básico

Na guia **Básico** você pode especificar as configurações de uso mais comuns para o driver de impressora.

Para retornar às configurações originais, clique em **Redefinir**. O botão **Redefinir** está disponível quando você acessa o driver de impressora a partir da caixa de diálogo **Imprimir** do aplicativo.

Configurações Básicas

A guia **Básico** contém várias configurações para as tarefas de impressão mais comumente usadas.

Tamanho de impressão

Essa configuração define o tamanho da área em que ocorrerá a impressão, independentemente do tamanho real do papel usado pelo sistema de impressão. Defina o **Tamanho do papel** para o mesmo tamanho de papel definido no sistema de impressão.

Origem

Essa configuração especifica como o papel para um trabalho de impressão alimentará a impressora.

Tamanhos de página

Esta configuração deve coincidir com a configuração de tamanho de página em seu aplicativo. O resultado da impressão é baseado no tamanho de página especificado nesta configuração. Você também pode criar um tamanho de página personalizado.

Tipo de mídia

Essa configuração seleciona a **Origem** com base nos tipos de mídia especificados no sistema de impressão.

Destino

Essa configuração especifica a bandeja de saída a ser utilizada para o trabalho de impressão.

Orientação

Estas configurações especificam a orientação do papel do trabalho de impressão. Se a opção **Girado** for selecionada, a orientação do trabalho de impressão irá girar em 180 graus.

Cópias

Essa configuração especifica o número de cópias a serem impressas. Para agrupar várias cópias, selecione **Agrupar**.

Duplex

Esta configuração permite a impressão em ambos os lados de uma folha de papel. Em alguns modelos, a impressão frente e verso é realizada manualmente.

Duplex Manual

O recurso Duplex manual permite imprimir em ambos os lados de uma folha ordenando-se o trabalho de impressão de modo que, depois que a primeira metade do trabalho for impressa, ele pode ser virado e alimentado a partir do cassete para a impressão da outra metade.

Qualidade

Esta caixa de seleção **EcoPrint** faz com que a imagem inteira, texto e gráficos, apareçam mais claros no trabalho impresso. Este recurso não aumenta a velocidade de impressão.

Visualização da impressão

Esta configuração permite que você visualize seu documento antes da impressão.

Nota: Alguns aplicativos podem anular as configurações de impressão feitas no driver. Em geral, o aplicativo pode ser configurado para seguir as configurações. No Microsoft Word 2007, verifique se a **Bandeja padrão** em **Opções** está definida como **Usar configurações da impressora**.

Origem e Tipos de Mídia

Na guia **Básico**, **Fonte** especifica como o papel para um trabalho de impressão alimentará a impressora. O padrão é **Seleção automática de fonte**, que orienta a impressora a se alimentar de papel continuamente até que o trabalho de impressão seja concluído. O recurso **Alimentação manual** orienta a impressora a se alimentar de uma página por vez. Você deve pressionar a tecla **IR** no painel de operações para imprimir cada página.

Tipo de mídia instrui a impressora a procurar o tipo de papel ou mídia solicitados pelo aplicativo ou driver da impressora.

Nota: **Origem e Tipo de mídia** são itens separados na caixa de diálogo, mas podem ser combinados usando a configuração **Combinar listas de origens e tipos de mídia** em **Configurações de Dispositivo > Configurações de Compatibilidade**. Se combinados, a opção **Tipo de mídia** não estará disponível na guia **Básico**, e os tipos de mídia podem ser selecionados na lista **Origem**. Para alterar esta configuração, em **Configurações de dispositivo > Configurações de compatibilidade** desmarque a caixa de seleção **Combinar listas de origens e tipos de mídia**.

Imprimindo com alimentação manual

A alimentação manual é útil para impressão de uma página por vez, por exemplo ao imprimir envelopes. Ela não está disponível em alguns modelos.

- 1 Coloque o papel na bandeja de alimentação manual localizada no topo do cassete de papel.
- 2 Na guia **Básico**, selecione **Fonte > Alimentação manual**.
- 3 Em **Cópias**, digite ou selecione o número de cópias a imprimir.
- 4 Clique em **OK** em todas as caixas de diálogo.
- 5 No sistema de impressão, pressione a chave **IR** para imprimir uma folha.

- 6 Repita a etapa 5 para cada página até que todas sejam impressas.

Se **Alimentação manual** estiver selecionada e o papel colocado na cassete, a impressora se alimentará do papel da cassete. Pressione a chave **IR** no sistema de impressão para cada página.

Se **Alimentação manual** não estiver selecionada no driver, você ainda pode colocar o papel na bandeja de alimentação manual e a impressora se alimentará primeiro do papel daquela fonte.

Se **Fonte e Tipo de mídia** estiverem combinados, a seleção **Automático** é combinada com cada **Tipo de mídia**, mas a **Alimentação manual** não. Se **Fonte** estiver definido para **Automático**, a impressora se alimentará automaticamente da bandeja de alimentação manual. Se não houver papel na bandeja, a impressora se alimentará automaticamente do papel da cassete.

Tamanho de impressão e tamanho da página

A opção **Tamanho de impressão** controla o tamanho da página impressa do documento. Para usar essa configuração, verifique se a configuração **Tamanhos de página** corresponde à configuração de tamanho de página de seu aplicativo. Se a opção **Tamanho de impressão** for diferente do tamanho de página de seu aplicativo, cada página é ampliada ou reduzida para corresponder ao **Tamanho de impressão**. O valor percentual mostrado entre colchetes indica o tamanho da configuração **Tamanho de impressão** em relação à configuração **Tamanhos de página**. Se o **Tamanho da página** não corresponder à configuração de tamanho de página do aplicativo (o tamanho do documento original) então, na maior parte dos casos, o **Tamanho de impressão** será ignorado e o documento será impresso com base em seu tamanho original.

Você pode criar um tamanho de página com as dimensões de sua preferência para imprimir em papel de tamanho fora do padrão. Por exemplo, você pode criar uma faixa personalizada com altura de 5,82 polegadas (148,0 mm) até 14,01 polegadas (356,0 mm) e largura de 2,75 polegadas (70,0 mm) até 8,50 polegadas (216,0 mm). Você pode salvar a configuração personalizada nas listas **Tamanhos de página** e **Tamanho da impressão** para futura seleção.

Criando um tamanho personalizado de página

Para usar tamanhos personalizados de página, é preciso criá-los e adicioná-los à lista **Tamanho de impressão**. O driver tem suporte para no máximo vinte tamanhos personalizados.

- 1 Em **Básico > Tamanhos de página**, clique em **Novo**.
- 2 Um nome personalizado padrão é exibido na caixa **Nome**. Digite um nome para o tamanho personalizado de página.
- 3 Digite ou selecione valores para altura e largura. Se o valor de altura ou de largura exceder o limite permitido, clique em **Aplicar** ou **OK** que ele será automaticamente ajustado ao limite.
- 4 Quando tiver concluído, clique em **Aplicar**.
- 5 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Tamanhos de página**.

O tamanho personalizado de página é exibido na lista **Tamanho de impressão**, que é usada para ampliar e reduzir o tamanho do material impresso.

Para excluir um tamanho personalizado de página da caixa de diálogo **Tamanhos de página**, selecione o nome do tamanho personalizado de página e clique em **Excluir**.

Imprimindo em Páginas de Tamanho Personalizado

Você pode imprimir em páginas de tamanho personalizado.

- 1** Coloque papel de tamanho personalizado na **Alimentação Manual** ou na bandeja de papel.
- 2** Na guia **Básico**, selecione o nome da página de tamanho personalizado na lista **Tamanho da impressão**.
- 3** Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.
- 4** Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Impressão frente e verso

A impressão frente e verso imprime nos dois lados de cada página. Selecione **Imprimir nos 2 lados** para iniciar a impressão frente e verso. O modelo pode exigir o duplex manual ou pode conter um duplexador padrão que vira o papel para permitir a impressão no verso.



Virar na horizontal

Vire a página na horizontal para exibir o conteúdo.


Virar na vertical

Vire a página na vertical para exibir o conteúdo.

Virar na horizontal

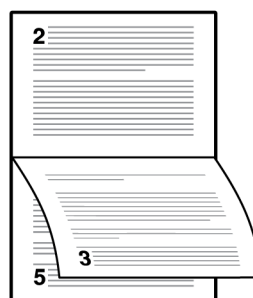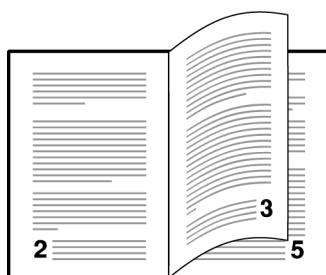

Virar na vertical

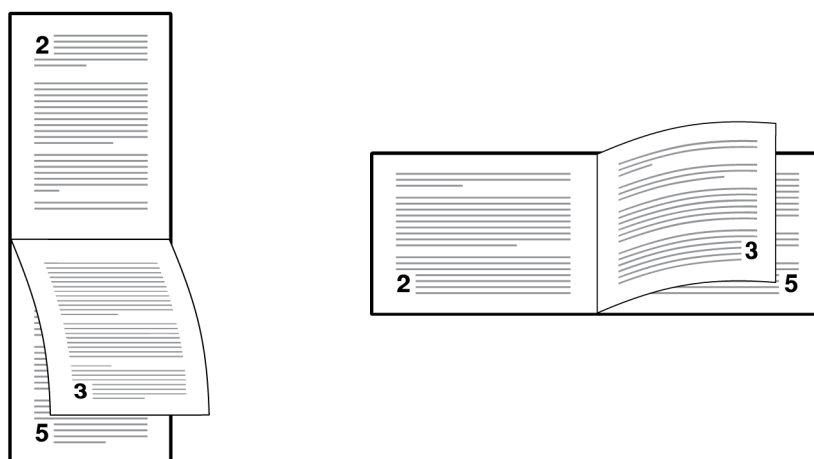

Imprimindo em Modo Frente e Verso

Você pode imprimir em ambos os lados de uma página.

- 1** Na guia **Básico**, selecione **Imprimir nos 2 lados**.
- 2** Selecione **Virar na horizontal** ou **Virar na vertical**.
- 3** Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.
- 4** Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Duplex Manual

A impressão frente e verso imprime nos dois lados de cada página. Em alguns modelos que não contam com uma unidade duplex, o recurso Duplex manual permite imprimir em ambos os lados de uma folha ordenando-se o trabalho de impressão de modo que, depois que a primeira metade do trabalho for impressa, ele pode ser virado e alimentado a partir do cassete para a impressão da outra metade.

Para alguns modelos, o recurso **Duplex manual** não pode ser usado com **Armazenamento de trabalho**.

Duplex manual não está disponível para o driver XPS.

Em um ambiente cliente/servidor, este recurso não estará disponível para o cliente.

Virar na horizontal

Vire a página na horizontal para exibir o conteúdo.

Virar na vertical

Vire a página na vertical para exibir o conteúdo.

Imprimindo com Duplex Manual

Em alguns modelos sem unidade duplex, você pode imprimir em ambos os lados com o Duplex manual.

- 1 Na guia **Básico**, selecione **Imprimir nos 2 lados (duplex manual)**.
- 2 Selecione **Virar na horizontal** ou **Virar na vertical**.
- 3 Selecione **Imprimir instruções de duplex manual** para imprimir uma folha de instruções. Siga as instruções impressa para recolocar as páginas no cassete depois que o primeiro lado for impresso.

Ou, para economizar uma folha de papel, desmarque a opção **Imprimir instruções de duplex manual** e siga os passos 4-6.
- 4 Clique em **OK** nas caixas de diálogo **Preferências de Impressão** e **Imprimir**.
As páginas pares são impressas.
- 5 Quando a impressão parar, remova todas as folhas impressas da bandeja de saída.

Com **Virar na horizontal** selecionado, vire a pilha na horizontal e recoloque as páginas no cassete.

Com **Virar na vertical** selecionado, vire a pilha na vertical e recoloque as páginas no cassete.
- 6 Clique em **OK** na caixa de diálogo **Instruções de duplex manual**.
As páginas ímpares são impressas.

Agrupar

O recurso **Agrupar** especifica a ordem em que devem ser impressas as páginas de um trabalho de várias cópias. Com o recurso **Agrupar** selecionado, o driver imprime o trabalho completo, conjunto a conjunto. Com a opção **Agrupar** desmarcada, ele imprimirá cada página por conjunto. Por exemplo, se a opção **Agrupar** estiver selecionada, três cópias de um documento de cinco páginas serão impressas como páginas um a cinco, sucessivamente, três vezes.

O driver da impressora sobrescreve automaticamente a configuração **Agrupar** do aplicativo e usa a própria configuração. Você pode usar a configuração **Agrupar** do aplicativo, desmarcando a caixa de seleção **Ignorar agrupamento do aplicativos** na caixa de diálogo **Configurações de compatibilidade**, acessada a partir de **Configurações de dispositivos**.

Imprimindo Documentos Agrupados

Ao imprimir várias cópias de um documento com várias páginas, a impressora pode montar as páginas de cada cópia em ordem numérica.

- 1 Na guia **Básico**, marque a caixa de seleção **Agrupar**.
- 2 Digite ou selecione o número de conjuntos completos do trabalho de impressão na caixa **Cópias**. A contagem de páginas de documento não deve exceder a capacidade da bandeja da impressora.
- 3 Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.

- 4 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Qualidade

O recurso **Qualidade, EcoPrint**, muda a saturação de toner do trabalho impresso, fazendo com que toda a imagem impressa, inclusive texto e gráficos, pareça mais clara. A quantidade de t  ner varia de acordo com o modelo do sistema de impress  o e o tipo de dados impressos (texto, gr  fico ou ambos). O recurso **EcoPrint** tamb  m est   dispon  vel na guia **Impress  o r  pida**.

Para ativar esse recurso na guia **B  sico**, marque a caixa de sele  o **EcoPrint**.

Visualiza  o da impress  o

Depois de selecionar as configura  es de driver, voc   pode usar **Visualiza  o da impress  o** para verificar o trabalho de impress  o. Textos e imagens s  o exibidos na visualiza  o, juntamente com qualquer **Marca d'  gua** opcional. Se estiver satisfeito com a visualiza  o, voc   pode imprimir. Ou pode cancelar a impress  o se deseja alterar as configura  es do driver.

Visualiza  o de impress  o n  o est   dispon  vel para o driver XPS.

Visualizando um Trabalho de Impress  o

Voc   pode visualizar um trabalho antes de imprimi-lo.

- 1 Selecione as configura  es de driver desejadas em todas as guias ou selecione um perfil.
- 2 Na guia **B  sico** selecione **Visualizar impress  o**.
- 3 Clique em **OK** nas caixas de di  logo **Prefer  ncias de Impress  o** e **Imprimir**.
- 4 Quando a caixa de di  logo **Visualizar impress  o** aparecer:
 - Clique nos bot  es de seta para visualizar as p  ginas do documento.
 - Para fechar a visualiza  o e fazer outras altera  es nas configura  es do driver antes de imprimir, clique no bot  o "X".
 - Se estiver satisfeito com a visualiza  o, clique no bot  o da impressora para imprimir o trabalho.

Logotipo Kyocera

O logotipo **Kyocera**    exibido na parte inferior das **Prefer  ncias de impress  o** ou da guia **Configura  es do dispositivo**. Clique no logotipo para abrir a caixa de di  logo **Sobre** que exibe o n  mero de vers  o do driver.

Exibindo Informa  es de Vers  o

Em **Configura  es de dispositivos** ou em qualquer guia, clique no logotipo **Kyocera > Vers  o** para exibir as seguintes informa  es sobre o driver:

Nome do arquivo

Vers  o

Descri  o

Data

Fabricante

Comentários

Para exibir informações de copyright, clique em **Aviso Legal**.

Clique em **OK** para fechar as caixas de diálogo de informações do driver.

6 Layout

Na guia **Layout**, você pode organizar os dados do documento em páginas impressas, sem que isso afete o documento original.

Para retornar às configurações originais, clique em **Redefinir**. O botão **Redefinir** está disponível quando você acessa o driver de impressora a partir da caixa de diálogo **Imprimir** do aplicativo.

Várias Páginas por Folha

O recurso **Várias páginas por folha** imprime várias páginas em uma única folha de papel, para fins de revisão do documento e preservação em papel. O tamanho e a legibilidade das várias páginas diminuem à medida que aumenta o número de páginas por folha. Na guia **Layout**, você pode definir a disposição das páginas e também imprimir bordas ao redor de cada página.

Quando é selecionado **Várias páginas por folha**, **Escala** e **Cartaz** ficam indisponíveis.

Imprimindo Várias Páginas por Folha

Você pode imprimir várias páginas em uma única folha de papel.

- 1 Na guia **Layout**, selecione **Várias páginas por folha**.
- 2 Em **Páginas por folha**, selecione o número de páginas a serem impressas em cada folha de papel.
- 3 Selecione **Imprimir bordas** para imprimir uma borda ao redor de cada página.
- 4 Na lista **Layout**, selecione o sentido do fluxo de páginas.
- 5 Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.
- 6 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Escala

A opção **Escala** aumenta ou diminui o texto e os gráficos em uma página. Você também pode selecionar uma configuração de medianiz que aumente as margens para acomodar o grampeamento ou a perfuração manuais.

A escala não está disponível quando outras opções da guia **Layout** são selecionadas.

Configurando a Escala na Página

Você pode aumentar ou diminuir o texto e os gráficos em uma página.

- 1 Na guia **Layout**, digite ou selecione uma porcentagem de escala entre 20 e 500.
A **escala** ajusta proporcionalmente a altura e a largura da página. Uma porcentagem menor reduz a página e um valor maior amplia a página.
- 2 Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.
- 3 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Medianiz

A **Medianiz** aumenta as margens ao redor de seus textos e gráficos, no lado esquerdo ou na parte superior da folha impressa. **Medianiz** é frequentemente usada para encadernação, perfuração ou grampeamento, visando facilitar a leitura do trabalho de impressão. Isso cria um espaço maior de margem, deslocando a área impressa para a direita ou para baixo em até uma polegada (25,4 mm).

Criando uma Medianiz

Você pode aumentar as margens no lado esquerdo e na parte superior da folha impressa.

- 1 Na guia **Layout**, clique em **Medianiz**.
- 2 Nas opções de **Largura da medianiz**, digite ou selecione um valor entre 0,20 a 1,00 polegada (5,0 a 25,4 mm).
 - Vertical (superior)**
Esta seleção modifica a margem externa, na borda superior da página.
 - Horizontal (esquerda)**
Esta seleção modifica a margem externa, na lateral esquerda da página.

Nota: A disponibilidade das configurações de **Medianiz** varia dependendo das configurações de **Orientação** e **Frente e verso** na guia **Básico**.

- 3 Se o texto se aproximar muito da borda do papel, selecione **Reduzir imagem para ajuste**. O texto aparece ligeiramente reduzido e distante da borda da página. Desmarque a opção **Reduzir imagem para ajuste** se o texto não se estender além da página, quando a medianiz aumentar.
- 4 Clique em **OK** para salvar as configurações de medianiz e clique novamente em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.
- 5 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Livreto

O recurso **Livreto** imprime um layout de duas páginas, nos dois lados de cada folha de papel. Você pode dobrar e unir o livreto no centro. Livretos dobrados têm metade do tamanho do papel selecionado.

Quando **Livreto** for selecionado, as outras opções da guia **Layout** ficam indisponíveis.

Esse recurso não está disponível para alguns modelos de sistema de impressão.

Imprimindo um Livreto

Você pode imprimir um livreto.

- 1 Na guia **Layout**, selecione **Livreto** e uma das duas opções de encadernação.
Encadernar na borda esquerda
Esta seleção imprime texto a ser lido da esquerda para a direita.
Encadernar na borda direita
Esta seleção imprime texto a ser lido da direita para a esquerda.
- 2 Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.
- 3 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Cartaz

A opção **Cartaz** permite criar um documento em tamanho maior que o papel para o qual a impressora oferece suporte. Você pode imprimir um cartaz ou banner até 25 vezes maior que o documento original. Segmentos do documento de cartaz são impressos em várias folhas de papel e, com a ajuda das configurações de cartaz, é possível remontar facilmente essas folhas para criar um cartaz.

Quando **Cartaz** está selecionado, as outras opções da guia **Layout** ficam indisponíveis.

Use **Folhas por página** para selecionar o tamanho do cartaz em relação ao tamanho do documento original. Cada opção mostra o número de folhas a serem impressas e o tamanho máximo do cartaz.

Nota: A opção **Folhas por página** exibe a unidade de medida em polegadas ou milímetros. Você pode alterar a configuração **Unidades** na caixa de diálogo **Configurações do usuário**, acessada a partir de **Configurações de dispositivos**.

Use **Formato de impressão** para imprimir uma folha de prova, juntamente com o cartaz, para guiá-lo durante a montagem das folhas de cartaz impressas.

Páginas de cartaz

Esta seleção imprime todas as folhas a serem montadas como um cartaz.

Folha de prova

Esta seleção imprime todas as páginas do cartaz em uma única folha, mostrando marcações que indicam a montagem da folha.

Páginas de cartaz e folha de prova

Esta seleção imprime todas as folhas do cartaz e uma folha de prova de página única.

Use **Configurações de cartaz** para selecionar as opções em qualquer combinação que facilite a criação de um cartaz. Essas opções imprimem

marcas visuais nas folhas do cartaz, fornecendo ajuda para cortar e montar as páginas.

Sobrepôr bordas

Esta seleção duplica as bordas dos dados de um documento ao unir as folhas. A aparência do cartaz melhora quando as bordas se sobrepõem levemente. Marque a caixa de seleção e digite ou selecione um valor entre 0,00 e 1,20 polegada (0,0 e 30,4 mm). Esta opção produz uma pequena redução no tamanho final do cartaz.

Imprimir marcas de corte

Esta seleção imprime uma borda nas extremidades de cada folha do cartaz. Você pode cortar cada folha na borda antes de montar as folhas. Esta opção garante uma correspondência exata dos dados ao unir as folhas.

Imprimindo um Cartaz

Você pode imprimir um cartaz.

- 1** Na guia **Layout**, selecione **Cartaz**.
- 2** Em **Folhas por página**, selecione o tamanho do cartaz. Cada opção descreve o número de folhas necessárias para representar uma única página de cartaz concluída.
- 3** Clique em **Configurações de cartaz** para selecionar opções em qualquer combinação. Essas opções garantem uma montagem exata das páginas para criar o cartaz.
- 4** Em **Formato de impressão**, selecione uma das opções de formato impresso finalizado.
- 5** Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.
- 6** Clique em **OK** para iniciar a impressão.

7 Imagem

Na guia **Imagem**, você pode gerenciar as configurações de qualidade de impressão e escala de cinza.

Para retornar às configurações originais, clique em **Redefinir**. O botão **Redefinir** está disponível quando você acessa o driver de impressora a partir da caixa de diálogo **Imprimir** do aplicativo.

Qualidade de impressão e qualidade personalizada

O recurso **Qualidade de impressão** permite que você defina a resolução do trabalho de impressão. Resolução é uma medida, em pontos por polegada linear (dpi), que descreve a nitidez e a clareza de textos e imagens impressos. **Qualidade personalizada** permite que você defina uma resolução mais refinada do trabalho de impressão. **Modo de velocidade reduzida** permite que você reduza a velocidade de impressão para produzir um trabalho mais silencioso.

Modo de velocidade reduzida

O **Modo de velocidade reduzida** reduz a velocidade de impressão para deixar o toner aderir melhor ao imprimir em papel texturizado, de tamanho pequeno ou espesso. Neste modo a impressão pode ser mais silenciosa.

Nota: Em **Básico > Tipo de mídia**, se selecionar rótulos, bond, rugoso, envelope, cartão ou espesso, o dispositivo de impressão reduz automaticamente a velocidade da impressão. Ele também modifica para uma velocidade mais baixa se a luz do **Modo silencioso** for exibida no painel de operações do dispositivo. Sob essas condições, limpar ou selecionar a caixa de seleção **Modo de velocidade reduzida** não afeta essa velocidade automática de impressão.

EcoPrint

O recurso **EcoPrint** está disponível com a Personalizar selecionada da lista **Digitalização > Qualidade da impressão**.

O recurso **EcoPrint** altera a saturação do toner, fazendo com que imagens, textos e gráficos pareçam mais claros no trabalho impresso. A quantidade real de toner usada depende do modo do sistema de impressão e do tipo de dados impressos (texto, gráficos ou ambos). Selecione **Ativado** ou **Desativado** para usar este recurso.

O recurso **EcoPrint** também está disponível nas guias **Impressão rápida** ou **Básico**.

Gráficos

Gráficos são representações pictográficas de informações. Os gráficos podem ser funcionais (gráficos, diagramas) ou artísticos (desenhos, fotografias). O

recurso **Configurações de gráficos** permite selecionar opções para os gráficos impressos.

Selecionando as configurações de gráfico

- 1 Na guia **Imagem**, clique em **Gráficos**.
- 2 Na caixa de diálogo **Configurações de gráfico**, selecione as opções disponíveis e clique em **OK** para salvar suas seleções.

Escala padrão

Escala padrão é um recurso que pode ajudar a melhorar a compatibilidade visual entre a tela e o material impresso. Objetos gráficos, como uma forma ou um caminho, frequentemente incluem padrões e preenchimentos que são compostos de conjuntos de pontos impressos. Um padrão é uma repetição planejada ou aleatória de cores, formas, linhas, valores e texturas, para criar um arranjo visual. Preenchimento é a aplicação de cor ou de escala de cinza a um objeto gráfico. Se os padrões e preenchimentos impressos não corresponderem à aparência mostrada na tela, use o recurso **Escala padrão** para selecionar outra densidade de pontos impressos.

Em **Imagem > Configurações de gráfico**, selecione as configurações de **Escala padrão**.

Automático (configuração padrão)

Esta configuração imprime padrões e preenchimentos para corresponder à aparência na tela.

Inferior

Esta configuração imprime padrões e preenchimentos com o menor número de linhas, padrões ou pontos.

Médio

Esta configuração imprime padrões e preenchimentos com um número de linhas, padrões ou pontos maior que a configuração Inferior.

Superior

Esta configuração imprime padrões e preenchimentos com o maior número de linhas, padrões ou pontos. Os padrões e preenchimentos impressos podem parecer mais densos que a aparência em tela.

Opções de inversão

Inversão é o oposto da ordem, disposição ou posição normal de uma imagem ou conteúdo impresso.

Em **Imagem > Configurações de gráfico**, selecione uma opção em **Opções de inversão**:

Inverter imagem

Esta configuração imprime imagens como negativos de fotografia, invertendo as áreas em preto e branco da imagem.

Impressão em espelho

Esta configuração imprime o conteúdo da página ao contrário, como se a imagem estivesse refletida em um espelho.

Ajustando a escala de cinza

As configurações de ajuste da escala de cinza alteram o **Brilho** e o **Contraste** dos gráficos. Essas configurações são úteis quando as imagens gráficas são impressas muito claras, muito acinzentadas ou muito escuras. O texto não é afetado.

- 1 Na guia **Imagem**, em **Ajuste**, selecione **Personalizado**.

Na caixa de diálogo **Configurações de ajuste**, a imagem é exibida, ilustrando as alterações de brilho e contraste.

- 2 Arraste o controle deslizante **Brilho** para a direita, para clarear, ou para a esquerda, para escurecer as imagens gráficas do trabalho de impressão.
O brilho também pode ser alterado com a inserção de um valor numérico na caixa de texto, à direita. A configuração mais brilhante é +100; a mais escura é -100. Zero é a configuração de nível médio padrão. O ajuste de brilho é útil quando as imagens gráficas são impressas muito escuras ou muito claras.

- 3 Arraste o controle deslizante **Contraste** para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir a proporção de claro para escuro nas imagens gráficas do trabalho de impressão.

Uma configuração de contraste alto diminui o espectro da escala de cinza, clareando mais os tons de cinza claro e escurecendo os tons de cinza escuro. Uma configuração de contraste baixo aumenta o espectro da escala de cinza, escurecendo os tons de cinza claro e clareando os tons de cinza escuro.

O contraste também pode ser alterado com a inserção de um valor numérico na caixa de texto à direita. O contraste mais alto é +100; o mais baixo, -100. Zero é a configuração de nível médio padrão. O ajuste de contraste é útil quando as imagens gráficas são impressas com muito cinza, ou com muito preto e branco.

- 4 Clique em **OK** para salvar as configurações de ajuste de escala de cinza.

Texto e efeitos gráficos

Estão disponíveis configurações especiais para impressão.

Imprimir texto em preto

Esta opção imprime em preto todo o texto colorido. Isso agiliza a impressão dos textos coloridos, pois reduz a quantidade de dados enviados para a impressora. A impressão em preto e branco aumenta os detalhes de textos em cores claras. O texto em branco e as cores das imagens não são afetados.

Imprimir gráficos em preto

Esta opção imprime em preto todos os gráficos em cores e não em escala de cinza. Esse recurso é implementado para aplicativos CAD.

8 Trabalho

Na guia **Trabalho**, você pode armazenar trabalhos de impressão no disco rígido do computador. Você também pode selecionar um **Nome do trabalho** para usar com o armazenamento de trabalhos. Use essa guia para definir ou alterar as configurações padrão a serem aplicadas quando você imprimir um documento em um aplicativo Microsoft Windows.

A guia **Trabalho** não está disponível para alguns modelos de sistema de impressão.

Para retornar às configurações originais, clique em **Redefinir**. O botão **Redefinir** está disponível quando você acessa o driver de impressora a partir da caixa de diálogo **Imprimir** do aplicativo.

Armazenamento de trabalho

O recurso de **Armazenamento de trabalho** permite armazenar trabalhos de impressão em seu computador e imprimi-los a partir do painel frontal do sistema de impressão. Caixas de impressão podem ser atribuídas usando o utilitário **Pré-definição** em **KYOCERA Client Tool**. Essas três caixas de impressão atribuídas correspondem às aquelas na guia **Trabalho** rotuladas **Caixa 1**, **Caixa 2** e **Caixa 3**. É possível selecionar uma dessas caixas para a qual enviar seu trabalho de impressão. Se seu computador estiver conectado via USB, é possível imprimir para a caixa de impressão **Padrão**. Três usuários atribuídos podem usar uma **Caixa de Impressão** por vez.

Enviar um trabalho para uma caixa de impressão cria um trabalho de impressão sob a solicitação do disco rígido do computador. O número de trabalhos que podem ser armazenados é definido pelo espaço no disco rígido. Mais de um trabalho podem ser armazenados em cada caixa de impressão.

Para receber o comando para imprimir da caixa de impressão, o **KYOCERA Client Tool** deve estar aberto e seu sistema de impressão deve ter sido selecionado. Depois que os trabalhos forem enviados para uma caixa de impressão, eles podem ser impressos a partir do painel de operação do sistema de impressão. Os trabalhos permanecem salvos até ser impressos e, em seguida, são removidos do disco rígido. Se o disco rígido estiver quase em sua capacidade máxima, nenhum trabalho de impressão adicional poderá ser armazenado. Para limpar o armazenamento, imprima alguns ou todos os trabalhos de impressão.

O recurso **Armazenamento de trabalho** não pode ser usado com **Duplex manual**.

Configurando caixas de impressão

É possível atribuir usuários a três caixas de impressão diferentes com o utilitário **Pré-definição** em **KYOCERA Client Tool**. Os trabalhos de impressão de cada usuário serão enviados à respectiva caixa de impressão para impressão posterior.

- 1 Em **KYOCERA Client Tool**, clique em **Dispositivo > Pré-definição > Caixa de Impressão**.

- 2 Digite um **Nome** para a caixa de impressão com no máximo 18 caracteres.
- 3 Selecione sua **Conexão**. Se o sistema de impressão estiver conectado a um cabo USB, selecione **Local**. Se ele estiver disponível em rede, selecione **Rede**.
- 4 Se você tiver selecionado **Rede** na etapa anterior, digite o **Endereço IP (IPv4)** do computador.
- 5 A **Pasta de destino** contém os trabalhos de impressão das caixas de impressão. Mantenha a pasta padrão ou navegue para selecionar outro local.
- 6 Clique em **Salvar**.
- 7 Para restaurar os valores de fábrica, clique em **Redefinir**.
- 8 Ao terminar de adicionar pré-definições, clique em **Fechar** para sair do utilitário **Pré-definição**.

Imprimindo para uma caixa de impressão

É possível usar o recurso **Armazenamento de trabalho** na guia **Trabalho** para enviar um trabalho de impressão a uma caixa de impressão selecionada para imprimir posteriormente.

- 1 A partir de seu aplicativo de impressão, abra a caixa de diálogo do driver do sistema de impressão.
- 2 Selecione **Trabalho > Armazenamento de trabalho**.
- 3 Selecione uma das três caixas de impressão enumeradas ou **Padrão**.
- 4 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo do driver do sistema de impressão.
- 5 Em seu aplicativo de impressão, clique em **Imprimir**.

Imprimindo a partir da caixa de impressão

Você pode usar o painel de operação do sistema de impressão para imprimir todos os trabalhos de impressão em uma caixa de impressão.

- 1 No painel de operação do sistema de impressão, pressione a tecla **Caixa de Impressão**. A luz na tecla **Caixa de Impressão** é ligada.
- 2 Para modelos com as três teclas de **Programa** no painel frontal, pressione a tecla que possui o mesmo número de sua caixa de impressão (por exemplo, **Programa 1** para a **Caixa 1** na guia **Trabalho** do driver). O nome da caixa de impressão surgirá na tela do painel de operação.

Para outros modelos, use os botões de setas, pressionando-os para cima ou para baixo até que o número da sua caixa de impressão (**P0**, **P1**, **P2** ou **P3**) surja na tela do painel de operação. Os números da caixa de impressão

correspondem a **Padrão**, **Caixa 1**, **Caixa 2** e **Caixa 3** na guia **Trabalho** do driver.

- 3** Pressione **Iniciar**. O sistema de impressão imprimirá todos os trabalhos armazenados para a caixa de impressão selecionada.

Nota: Depois da impressão do conteúdo da caixa selecionada, os trabalhos de impressão são removidos do disco rígido do computador solicitante.

Nome do trabalho

Um **Nome do trabalho** é um identificador exclusivo de cada trabalho de impressão. Quando você envia um trabalho de impressão, é possível atribuir um nome personalizado ao trabalho ou usar o nome do arquivo de aplicativo.

No Microsoft Word e no PowerPoint, você pode incluir ou omitir o nome do aplicativo no **Nome do trabalho** definido pelo aplicativo. Pode também assegurar que os trabalhos no disco rígido do computador não sejam substituídos pelos novos trabalhos com o mesmo **Nome do trabalho**.

Não utilize o nome do aplicativo

Não utilize o nome do aplicativo é uma opção para remover o nome do aplicativo do nome do trabalho nos recursos de armazenamento de trabalho. Esse recurso só é aplicável na impressão em Microsoft Word ou PowerPoint.

Se o nome do trabalho existir

Se o nome do trabalho existir é uma opção para garantir que um trabalho de impressão salvo não será substituído no disco rígido do computador por um novo trabalho com o mesmo **Nome de trabalho**. Se o usuário enviar dois trabalhos de impressão com os mesmos **Nomes de trabalho**, o segundo trabalho substituirá o primeiro, sem qualquer aviso. Para evitar isso, a opção **Se o nome do trabalho existir** pode alterar automaticamente o **Nome do trabalho**, adicionando a data e a hora de envio do trabalho.

A opção selecionada é aplicada a um **Nome de trabalho** para o qual foi selecionada a opção **Definido pelo aplicativo** ou **Personalizado**. As opções em **Se o nome do trabalho existir** incluem:

Substituir o arquivo existente

Esta opção permite que o trabalho de impressão atual substitua um trabalho existente no disco rígido do computador, caso exista um trabalho com o mesmo **Nome de trabalho**.

Usar nome do trabalho + data e hora

Esta opção adiciona a data e hora atuais no final do **Nome do trabalho**, no formato:

mmddaa hhmmss

O trabalho de impressão anterior com o mesmo nome permanece no disco rígido do computador.

Selecionando um Nome do Trabalho

É possível selecionar um nome de trabalho com a função **Armazenamento de trabalho**. O nome do trabalho selecionado será salvo com o trabalho de impressão quando esse trabalho for enviado para ao disco rígido do computador.

1 Na guia **Trabalho**, selecione **Armazenamento de trabalho**.

2 Em **Nome do trabalho**, selecione um nome:

Definido pelo aplicativo

Esta opção usa o nome do documento de aplicativo como nome do trabalho. Em documentos do Microsoft Word ou do PowerPoint, a seleção de **Não utilize o nome do aplicativo** remove o nome do aplicativo, para que somente o nome do documento apareça como nome do trabalho.

Personalizado

Esta opção usa um nome exclusivo para cada trabalho. Digite um nome na caixa com no máximo 75 caracteres.

3 Selecione uma opção para **Sobrescrever o nome do trabalho** caso já exista um trabalho no disco rígido do computador com o mesmo nome:

Substituir o arquivo existente

Se já existir um trabalho com o mesmo nome, o trabalho de impressão atual substituirá o trabalho existente no disco rígido do computador.

Usar nome do trabalho + data e hora

Adiciona a data e a hora atuais ao final do nome do trabalho, no formato: ddmmaa hhmmss

O trabalho de impressão anterior com o mesmo nome permanece no disco rígido do computador.

9 Avançado

Na guia **Avançado**, você pode escolher recursos especiais que ampliam os recursos do sistema de impressão.

Marca D'água

A marca d'água é uma imagem ou padrão reconhecível que pode ser colocada em uma página ou em todo o documento. Você pode escolher uma das marcas d'água padrão ou criar seu próprio texto. A área de visualização, à esquerda da caixa de diálogo, mostra como a marca d'água será exibida na página. Isso é útil para visualizar os ajustes na aparência e na localização da marca d'água.

Adicionando ou editando uma marca d'água

Você pode criar uma nova marca d'água que exiba texto de sua escolha. Qualquer marca d'água pode ser editada, embora um número limitado de opções permita alterações em marcas d'água padrão.

- 1** Em **Avançado > Marca d'água**, clique em **Adicionar** para criar uma marca d'água definida pelo usuário (personalizada); ou em **Selecionar marca d'água**, selecione uma marca d'água padrão ou personalizada e clique em **Editar**.
- 2** Em **Nome de marca d'água**, digite um nome de até 39 caracteres. Não é possível renomear uma marca d'água padrão.
- 3** Em **Texto de marca d'água**, digite o texto de sua preferência. Essa opção não estará disponível durante a edição de uma marca d'água padrão.
- 4** Selecione a fonte, o estilo e o tamanho do texto.
- 5** Selecione a cor da marca d'água, na lista. As opções disponíveis são preto e matizes de cinza.
- 6** Selecione a **Contagem** de marca d'água, com no máximo 20. Na caixa de rotação **Espaçamento**, selecione a distância entre duas marcas d'água ou mais, em décimos de polegadas ou milímetros.
- 7** Selecione a **Posição** da marca d'água, escolhendo uma das seguintes opções:
 - Centralizada (padrão)**
Esta opção coloca o centro do texto da marca d'água no centro da página.
 - Definido pelo usuário**
Esta opção permite que você manipule as caixas de coordenadas x e y para mover o texto na página.

Também é possível alterar a posição, clicando no botão de posição na parte inferior da área de visualização e clicando na imagem da marca d'água. Arraste o ponteiro do mouse para mover a imagem da marca d'água.

- 8** Selecione o **Ângulo** da marca d'água, escolhendo uma das seguintes opções:

Diagonal (padrão)

Esta opção coloca o texto da marca d'água no ângulo padrão da página.

Definido pelo usuário

Esta opção permite digitar um valor de grau para o ângulo. Um ângulo é medido em graus, de 0 a 360.

Também é possível alterar o ângulo, clicando no botão de ângulo, na parte inferior da área de visualização. Clique e mantenha pressionado o botão enquanto arrasta o ponteiro para mover a imagem da marca d'água.

- 9** A caixa de seleção **Girar no centro**, no canto inferior direito da caixa de diálogo, determina o método de rotação da marca d'água. Para ativar esta opção, selecione **Definido pelo usuário** em **Posição** e em **Ângulo**. Selecione **Girar no centro** para posicionar o texto de marca d'água no centro do texto, como seu eixo, e desmarque essa opção para posicionar o texto de marca d'água na extremidade esquerda do texto, como seu eixo.

- 10** Em todas as caixas de diálogo, clique em **OK**.

Selecionando Páginas para Marca D'água

A opção de **Seleção de página** para **Marca d'água** permite que você escolha aonde quer que as marcas d'água estejam localizadas no seu documento.

- 1** Na opção **Avançado > Marca d'água > Selecionar marca d'água**, escolha a marca d'água padrão ou personalizada a ser impressa.

- 2** Em **Seleção de página**, escolha as páginas que receberão a impressão de marca d'água:

Todas as páginas

Esta opção imprime a marca d'água em cada página do documento.

Primeira página somente

Esta opção imprime a marca d'água na primeira página do documento.

Todas as páginas, exceto a primeira

Esta opção imprime a marca d'água em todas as páginas após a primeira página.

Somente nas páginas especificadas

Esta opção imprime a marca d'água nas páginas cuja numeração foi digitada na caixa.

- 3** Em todas as caixas de diálogo, clique em **OK**.

Ativar Perfil do Cliente

O perfil do cliente se refere às configurações de perfil salvas em um computador cliente. Você tem a opção de usar seus perfis locais ou os perfis de

servidor. Este recurso destina-se ao uso no computador cliente em um ambiente cliente-servidor.

Na guia **Avançado**, desmarque a caixa de seleção **Ativar perfil do cliente** para selecionar, a partir do servidor, os perfis a serem aplicados aos trabalhos de impressão criados pelo driver. Os perfis de servidor são somente leitura.

Marque a caixa de seleção **Ativar perfil do cliente** para usar perfis personalizados, localmente no driver.

Glossário

A

Agrupar Imprime todo o trabalho de impressão conjunto por conjunto. Com a opção Agrupar desmarcada, ele imprimirá cada página por conjuntos. Por exemplo, se a opção Agrupar estiver selecionada, três cópias de um documento de cinco páginas serão impressas como uma sequência contendo as páginas de um a cinco, três vezes.

Alimentação manual Bandeja de origem usada para etiquetas, envelopes e mídias de impressão personalizadas.

B

Bloquear Configurações Recurso de bloqueio para algumas configurações que o administrador pode especificar ao nível de guia ou de recurso no driver. As configurações são então aplicadas a trabalhos de impressão do driver, e as alterações são restringidas. Bloquear uma configuração também irá bloqueá-la onde ela é exibida em outras guias. O administrador também pode definir uma senha que será exigida para desbloquear temporariamente um recurso.

C

Caixa de impressão A “caixa” virtual que armazena os trabalhos de impressão no disco rígido do computador para impressão. Existem três caixas de impressão disponíveis e uma caixa padrão, caso o sistema de impressão esteja conectado por USB. Os trabalhos são liberados para impressão no painel de operação do sistema de impressão. Os trabalhos da caixa de impressão são excluídos do disco rígido do computador depois de impressos.

Cartaz Recurso de layout para impressão de documento em um tamanho maior que o máximo suportado pela impressora. As folhas acumuladas podem ser montadas como um cartaz. Use esse recurso para imprimir um documento em um formato grande e atraente, em um tamanho até 25 vezes maior que o tamanho do documento original.

Cassete Uma bandeja plástica deslizante que mantém o suprimento de papel para entrada na impressora.

D

dpi Pontos por polegada linear (dots per inch). Medida que descreve a nitidez e a clareza de textos e imagens impressos. Quanto maior o dpi, mais detalhado será o material impresso.

Duplex manual Método de impressão nos dois lados de uma folha, quando o sistema de impressão não suporta um duplexador. Depois que a primeira metade do trabalho é impressa, é possível virar o trabalho e abastecer o cassete para a impressão do verso.

E

EcoPrint Modo de impressão que altera a saturação do toner, fazendo com que a imagem inteira, texto e gráficos, pareçam mais claros no trabalho impresso. A quantidade real de toner usada depende do modo do sistema de impressão e do tipo de dados impressos (texto, gráficos ou ambos). O recurso EcoPrint não aumenta a velocidade de impressão. Esse recurso também está disponível nas guias Impressão rápida e Básico.

Editar Impressão Rápida Este recurso permite que você personalize a visualização de Impressão Rápida com suas opções preferidas de trabalho de impressão.

Escala Amplia ou reduz o texto e os gráficos em uma página. A escala não está disponível se outras opções da guia Layout forem selecionadas.

Escala de cinza Faixa de tons de cinza variando a partir do preto, no mais escuro, ao branco, no mais claro.

Escala padrão É um recurso que pode ajudar a melhorar a compatibilidade visual entre a tela e o material impresso. Objetos gráficos, como uma forma ou um caminho, frequentemente incluem padrões e preenchimentos que são compostos de conjuntos de pontos impressos. Um padrão é uma repetição planejada ou aleatória de cores, formas, linhas, valores e texturas, para criar um arranjo visual. Preenchimento é a aplicação de cor ou de escala de cinza a um objeto gráfico. Se os padrões e preenchimentos impressos não corresponderem à aparência mostrada na tela, use o recurso Escala padrão para selecionar outra densidade de pontos impressos.

G

Guia Impressão rápida A guia Impressão rápida melhora a usabilidade, fornecendo um jeito mais fácil de definir opções de impressão. Você pode escolher configurações básicas ou um perfil de impressora predefinido, em vez de acionar várias guias. As configurações de Impressão rápida podem ser reunidas em um grupo chamado perfil. Os perfis suportam tarefas de impressão comuns, economizando seu tempo, pois eliminam a necessidade de selecionar repetidamente as mesmas configurações. O administrador pode configurar a exibição da guia Impressão rápida por meio do processo de Instalação ou em Configurações do administrador, em Propriedades .

I

Ignorar Agrupamento do Aplicativo Caixa de seleção em Configurações do dispositivo > Compatibilidade que determina a prioridade das configurações de Agrupar. Se a caixa de seleção estiver marcada, a configuração do driver da impressora será usada. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, a configuração do aplicativo será utilizada.

Impressão baseada em aplicativo Um administrador pode associar um perfil a um aplicativo para que todas as impressões feitas a partir do aplicativo usem as mesmas configurações de perfil. Isso facilita o uso de perfis e garante uma impressão consistente a partir de um aplicativo.

Imprimir gráficos em preto Esta opção imprime em preto todos os gráficos e textos coloridos ao invés de em escala de cinza. Esse recurso é implementado para aplicativos CAD.

Imprimir texto em preto Imprime todo o texto colorido em preto. Isso agiliza a impressão dos trabalhos, pois reduz a quantidade de dados enviados para a impressora. A impressão em preto e branco aumenta os detalhes de textos em cores claras. O texto em branco e as cores das imagens não são afetados.

L

Lista de origens de mídia Uma opção de Configurações de dispositivo que mantém a compatibilidade de cassetes e alimentadores entre drivers antigos e novos ou de fabricantes diferentes.

Livreto Recurso de layout que imprime um documento de várias páginas em formato de livreto, usando um duplexador. Duas páginas são impressas em cada lado da folha para criar um documento que possa ser lido como um livro.

M

Marca d'água O recurso Marca d'água está disponível na guia Avançado. A marca d'água é uma imagem ou padrão reconhecível que pode ser colocada em uma página ou em todo o documento. Você pode escolher uma das marcas d'água padrão ou criar seu próprio texto.

Medianiz Espaço em branco na lateral esquerda ou na parte superior da página impressa, que pode ser aumentado por meio da diminuição de texto e gráficos. Quando usado na impressão frente e verso, o espaço em branco ampliado é uniformemente alinhado nos dois lados da folha. O espaço em branco maior é criado pelo deslocamento da área imprimível para a direita ou para baixo em uma polegada (25,4 mm).

Modo de velocidade reduzida Esse recurso permite diminuir a velocidade da impressora para melhorar a impressão em papéis pequenos, espessos ou com texturas. Selecionar esse modo pode tornar a impressão mais silenciosa.

O

Orientação A posição das páginas em um trabalho de impressão, na vertical (retrato) ou na horizontal (paisagem). Se a opção Girar for selecionada, a orientação do trabalho de impressão será girada em 180 graus.

P

Painel de operação Teclas e visor do sistema de impressão.

Perfil Um conjunto de configurações de driver definidas pelo usuário, que são salvas como um grupo. Depois de salvo, você pode selecionar um perfil por nome e aplicar as respectivas configurações a um trabalho de impressão, sem precisar selecionar cada recurso.

R

Resolução O número de pontos impressos em uma polegada. Resoluções mais altas melhoram a qualidade das imagens detalhadas impressas.

V

Várias páginas por folha Este recurso permite que você imprima várias páginas em uma única folha de papel, para fins de revisão do documento e economia de papel.

Visualização da impressão Este recurso permite que você visualize seu documento antes de enviá-lo para a impressora.

